




COMPOSITION DU RANGE-COUVERTS SLIMPRO MODULAR

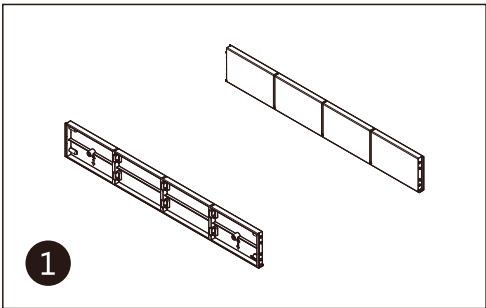


1
Profils Avant et Arrière en plastique

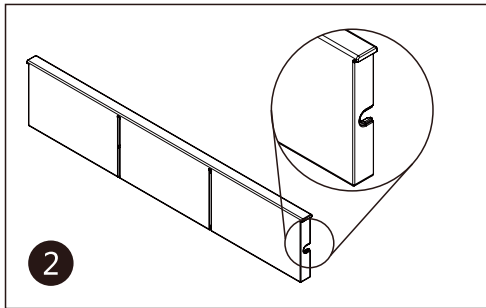


2
Séparateur plastique

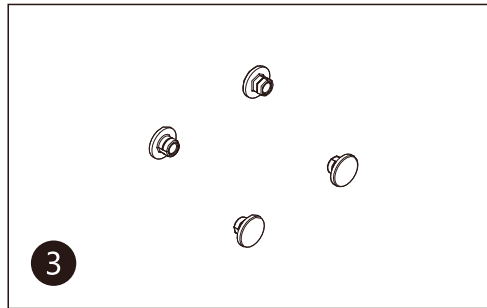


3
Butées en caoutchouc

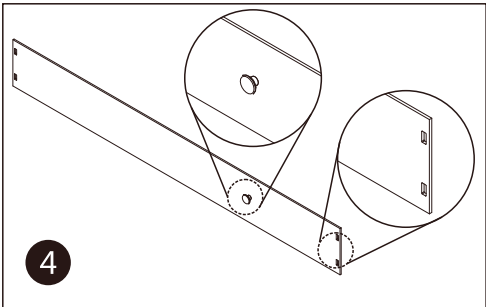


4
Diviseur métallique à clipser (avec ergot)

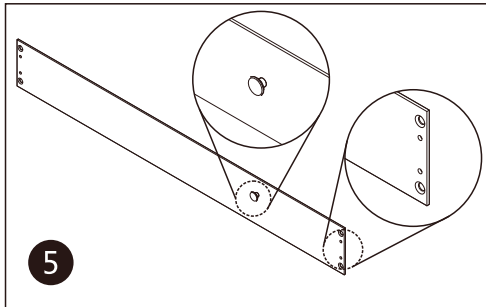


5
Coté latéral métallique à visser (avec ergot)

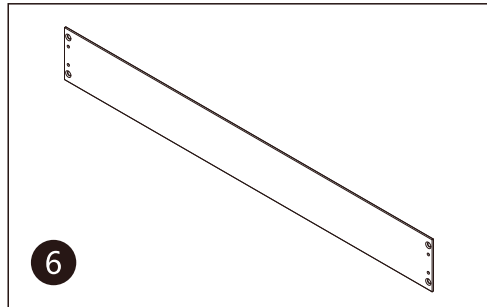


6
Coté latéral métallique à visser

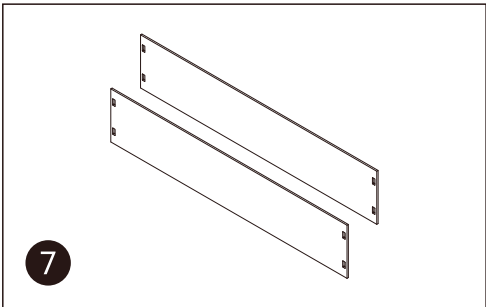

7
Diviseurs longs à clipser

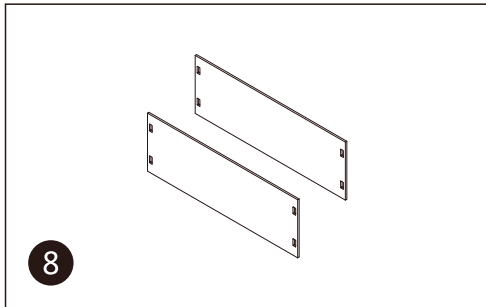


8
Diviseurs courts à clipser

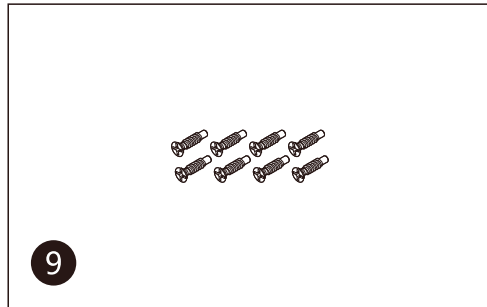


9
Vis d'assemblage pour cotés latéraux

POUR TIROIRS DE LARGEUR 450 à 1200MM

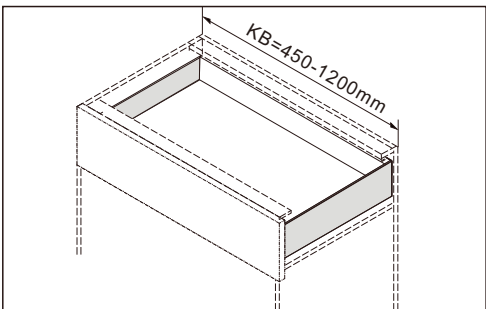


Modèle 1: Range couverts MODULAR pour tiroir SLIMPRO : Ref 1520064
Modèle 2: Range couverts MODULAR pour tiroir à l'anglaise SLIMPRO : Ref 1520071


VIDEO DE MONTAGE

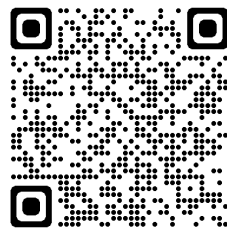


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

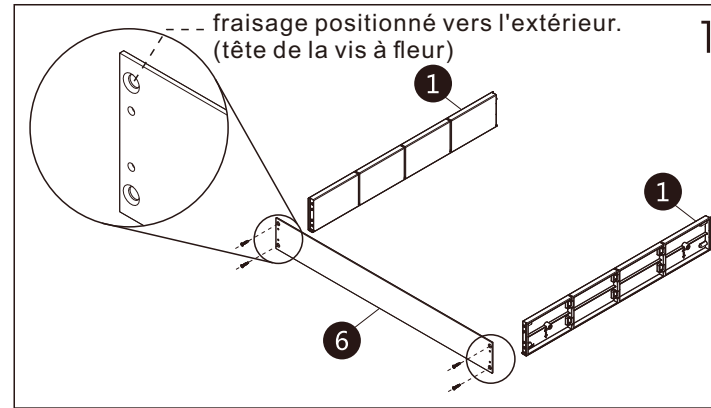


1
Visser le profil acier N°6 dans les 2 profils plastiques N°1 à l'aide de 4 vis têtes fraisées N°9

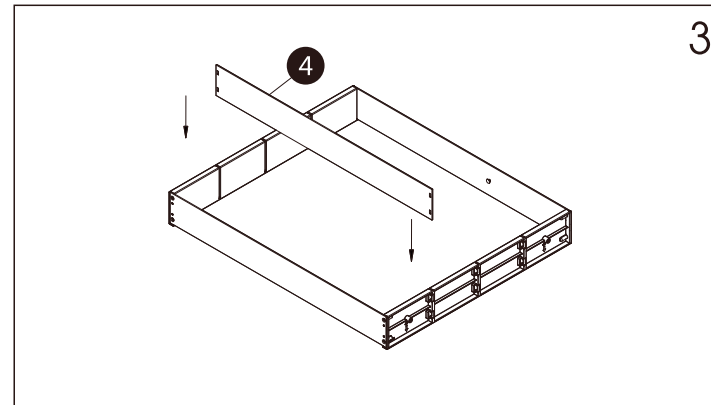


3
Assembler le profil acier N°4 en alignant l'ergot en face de celui du profil N°5

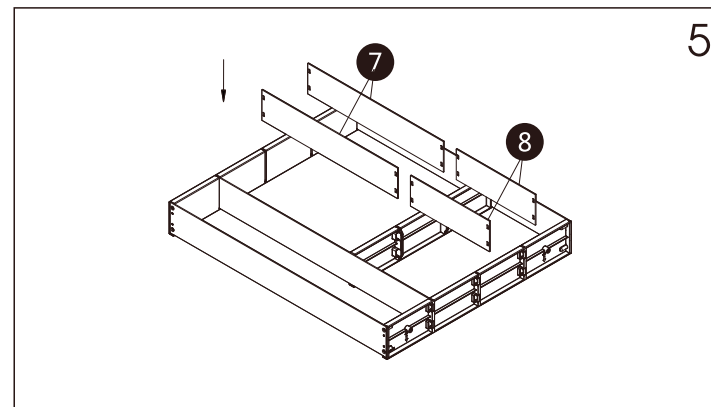


5
Assembler ensuite les 4 diviseurs en acier N°7 et N°8.

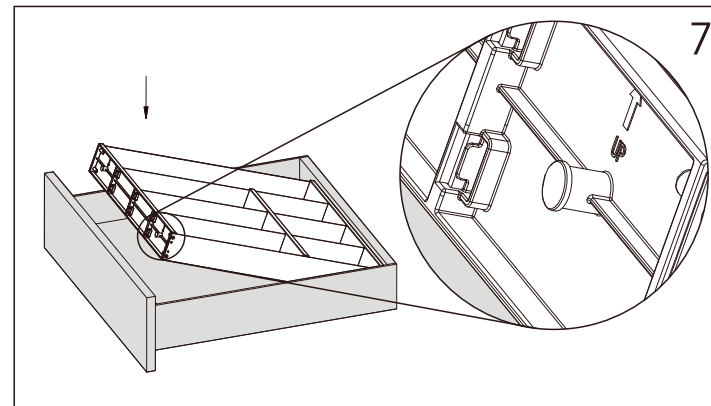


7
Placer ensuite le range-couverts dans le tiroir en respectant le sens d'orientation indiqué (Flèche UP vers le haut)

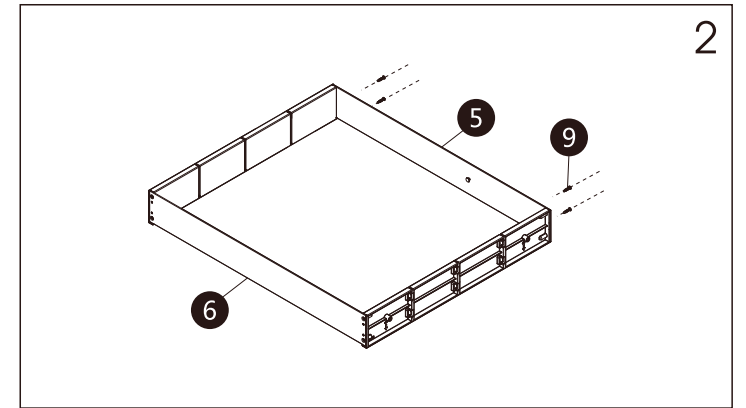


2
Répéter ensuite la même opération avec le profil acier N°5 en prenant soin d'orienter l'ergot vers l'intérieur du range-couverts

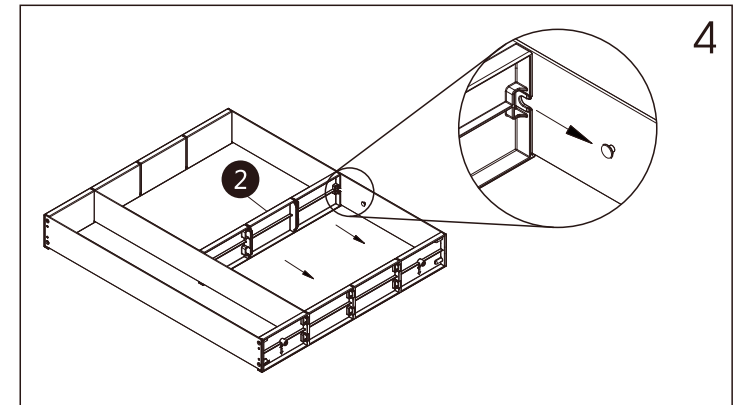

4
Clipser le séparateur plastique N°2 comme indiqué. La face la plus lisse doit être orientée vers l'avant du range-couverts

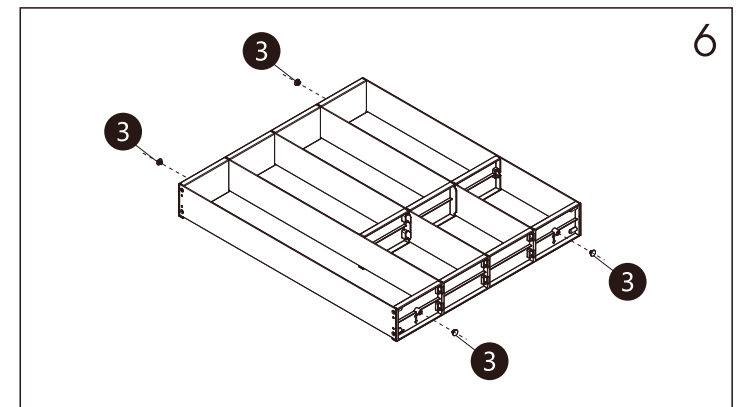

6
Enfoncer les 4 butées caoutchouc à l'avant et à l'arrière du range-couverts.

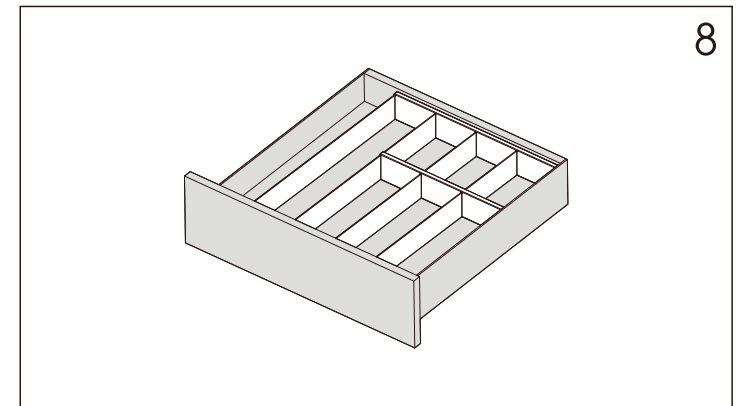

8
Organiser ensuite le range-couverts selon vos besoins.